Importado e distribuido por :

Controlbox importadora Ltda.
CNPJ : 02.433.760/0001-18
Telefone / SAC : 54 3039 2099

FABRICADO EM PORTUGAL

02/2012

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO AQUECEDOR DE AMBIENTE A GÁS INFRA VERMELHO

Komfort

MODELO: K4600

Conselhos Importantes

Leia atentamente as instruções deste manual. Contém informações importantes para o uso com segurança.

Não utilize um aparelho danificado.

A manutenção e reparação deste aquecedor devem ser efetuadas por um técnico autorizado.

Se estas instruções não forem respeitadas, corre o risco de perder a garantia.

Este aquecedor pode ser ligado e posto em funcionamento pelo próprio usuário, seguindo as instruções de instalação e as Normas Oficiais referentes a instalação de gás em locais de uso doméstico. Contudo, para sua segurança, recomendamos que solicite a um técnico autorizado que proceda esta operação.

Conserve estas instruções, pois podem servir para consulta e, eventualmente, serem úteis para outro usuário. Se se extraviarem, não hesite em solicitar um novo exemplar ao seu fornecedor.

Recomendações de Segurança

Não coloque nos cantos, a menos de 20 cm. da parede. A parte dianteira do aquecedor deve estar sempre orientada para o centro do local onde foi instalado.

Não utilizar em veiculos MotorHome ou barracas de camping.

A grade de proteção deste instrumento é prevista para impedir os riscos com fogo, ou as queimaduras, e nenhuma parte do queimador fica exposta de forma permanente. NÃO PROTEGE TOTALMENTE AS CRIANÇAS OU DE PESSOAS PORTADORAS DE ALGUMA DEFICIÊNCIA.

Não armazene nem utilize materiais inflamáveis nas proximidades do aquecedor.

Não exponha o botijão de gás ao Sol, nem muito perto de uma fonte de calor.

Não ponha o aquecedor em funcionamento perto de cortinas, móveis, painéis de madeira ou materiais combustíveis que se possam danificar com o calor.

O aquecedor não deve ser utilizado em:

- quartos
- banheiros
- porões
- edifícios de grande altura

Durante o funcionamento não permita que crianças pequenas estejam junto do aquecedor.

Feche o redutor do gás sempre que o aquecedor não esteja em funcionamento.

Respeite cuidadosamente as condições de utilização e, se notar cheiro a gás:
- Feche o gás no redutor.
- Abra as janelas.
- Não ligue nenhum interruptor elétrico e apague qualquer tipo de chama.
- Avise um técnico autorizado.

Não utilize o aquecedor sem a grade de proteção. Verifique se o tubo flexível do gás está dentro do prazo de validade, indicado no próprio tubo.

Não mover o aparelho quando o mesmo está em funcionamento, choques e pancadas podem ativar o dispositivo de segurança.

Recomendações para a instalação

É importante seguir as especificações que a Norma Legal vigente estabelece para a colocação e início de funcionamento deste aquecedor, pelo que lhe recomendamos que consulte um técnico autorizado. Contudo, se decidir prescindir dessa consulta, seguidamente indicamos as mais importantes:

Condições do local

O local onde funcionar o aquecedor deve dispor de uma suficiente entrada de ar, com pelo menos, 50cm^2 de secção, quer na parte superior quer na parte inferior.

Deverá ter um volume mínimo de 8 m^3 e o mobiliário existente, 2m^3 no máximo.

Deverá ter uma janela ou porta com uma largura mínima de 2 metros.

Instalação do aquecedor

O aquecedor pode ser ligado ao botijão de gás pelo próprio usuário, sem solicitar a intervenção de um instalador. Para isso deve munir-se dos elementos necessários para o seu funcionamento.

Elementos necessários (fig. 1 e 2).

Para colocar o aquecedor em funcionamento deve dispôr de:

1 botijão de gás GLP comercial de 13kg para modelo K4600, engarrafada unicamente pelos distribuidores oficiais.

1 Redutor de pressão homologado com a gravação do INMETRO – 2,80Kpa / 28mbar. Ver fig. 2.

1 Tubo flexível normalizado para gás NBR 8613, com o comprimento de 0.5mt.

2 Abraçadeiras de aperto com parafuso, para tubo flexível (fig. 1).

Para conhecer estes elementos, consulte a placa de características e contate o seu distribuidor de gás.

ATENÇÃO: Os acessórios de instalação botijão, redutor, mangueira e abraçadeiras, não estão inclusos no aparelhos.

Inicio de funcionamento

Depois de tirar o aquecedor da embalagem:

Retire a cinta plástica de proteção na parte traseira do móvel
Ligue o tubo flexível entrada do gás no aquecedor e ao redutor, assegurando a vedação, mediante duas abraçadeiras de aperto com parafuso. Evite a torção do tubo flexível.

Instale o botijão do gás sobre a base do respectivo compartimento do aquecedor e coloque o redutor no botijão. Depois de abrir o registro do redutor, verifique que não há vazamentos de gás, mediante a aplicação de água com sabão com o auxílio de um pincel, nas uniões do tubo flexível com o aquecedor e com o redutor.

Monte a cinta plástica de proteção na parte traseira, encaixando as presilhas de que é dotada. (fig. 3)

Notas - A substituição do botijão de gás deve ser feita em ambientes não inflamáveis.

O aquecedor incorpora um dispositivo de segurança que o desliga, apagando a chama do piloto, sempre que a ventilação do local é insuficiente ou a concentração de CO2 excede o máximo da norma Legal.

É normal que o dito dispositivo atue em locais muito pequenos.
No caso de a chama se apagar, ventile o local convenientemente e espere alguns minutos para reiniciar o
funcionamento do aquecedor.

Instruções de Acendimento

Atenção: Antes de usar o aquecedor pela primeira vez, depois de períodos longos sem utilização, recomendamos que, com o gás fechado, acione as teclas por várias vezes, alternadamente, para assim melhorar o seu funcionamento.

O aquecedor pode ser regulado em três intensidades de calor: MÁXIMO, MÉDIO e MÍNIMO. O acendimento é feito por faísca elétrica. Abra a saída do gás, girando o manípulo do registro do redutor (não incluído) para respectiva posição indicada no mesmo (fig. 2).

Acendimento do aquecedor infravermelho

Aperte o botão até ao fundo e gire-o no sentido contrário aos ponteiros do relógio e mantenha-o pressionado durante 20 segundos. Repita este movimento uma ou várias vezes até acender a chama do piloto junto da parte inferior do painel cerâmico (onde solta a faísca), Fig. 4 e continue a pressionar o botão durante 10 segundos. Se a chama se apagar ao soltar a tecla, repita a operação.

Calor MÍNIMO – Gire o Botão até

Calor MÉDIO – Gire o Botão até

Calor MÁXIMO – Gire o Botão até

Instruções para o apagamento da chama.

Feche o registro da redutora para cessar o fornecimento de gás ao aparelho (não incluído)

Manutenção

No caso de observar alguma anomalia ou se desejar peças para substituição contate os Serviços Técnicos.

A manutenção periódica deve ser efetuada exclusivamente por um técnico autorizado.

Recomendamos que efetue a revisão do aquecedor cada dois anos, sempre por um técnico autorizado.

Vigie a chama piloto, que deve ser estável.

Verifique se é necessário substituir o tubo flexível do gás. Se for necessário adquira um novo tubo e ligue-o como explicado no capítulo “Início de funcionamento”.

Aconselhamos que efetue a limpeza do aquecedor com o redutor do gás fechado, o aquecedor totalmente frio e utilizando produtos não abrasivos.

Recomendamos conservar o aquecedor, quando não esteja a ser utilizado, em ambientes sem pó, com uma capa de tecido ou de plástico e num lugar seco.

Garantia

Todos os nossos aquecedores foram cuidadosamente verificados antes de sair da fábrica. Contudo, se observar alguma anomalia, recorra à Assistência Técnica existente. Previamente leia o capítulo “Antes de avisar o Serviço Técnico”, talvez, por si próprio, possa solucionar a anomalia.

Antes de avisar o Serviço Técnico

O aquecedor não acende:

Verifique se há gás no botijão e se o redutor está corretamente ligado e na posição de aberto.

Verifique se o tubo flexível está ligado.

Verifique se as instruções foram corretamente seguidas.

Se isso acontecer depois da substituição do botijão de gás, as razões poderão ser:

Existir ar no botijão. Então aumente o tempo de pressão na tecla de funcionamento e produção de faísca, até conseguir acender a chama piloto e começar a funcionar o painel ou o queimador. Passe depois para a posição de MÁXIMO.

Ter estado o botijão exposto a baixas temperaturas exteriores. Aplique na parte superior do botijão panos úmidos bem quentes para aumentar a gasificação e normalizar a saída normal do gás.

O aquecedor apaga-se:

Se apagar a chama ao terminar as operações de acendimento, repita a operação, seguindo fielmente as instruções.

Se a chama apagar depois de 30 minutos de funcionamento, está a indicar que se encontra numa atmosfera com pouco ar. Ventile o compartimento e acenda de novo.

Se a chama apagar antes de 30 minutos de funcionamento, verifique se não há correntes de ar ou se o gás se esgotou no botijão .

Modelo: K4600	CE0464-09	Cat. I3+
Potência: 4200 W	Norma: EN 449	Tipo de Gás: GLP
Pressão: 2,80 Kpa	Consumo: 305 gr/h	BR

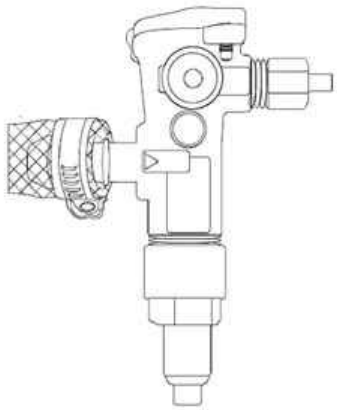

Fig.1

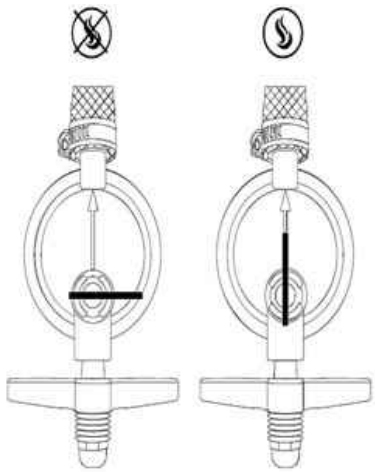

Fig.2

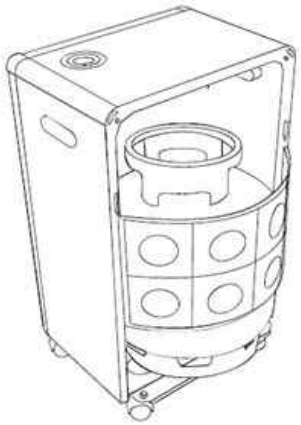

Fig.3

Fig.4

CERTIFICADO DE GARANTIA

Imprescindível apresentar o documento de compra juntamente com este certificado de garantia.

ABRANGIDO PELA GARANTIA

Este aparelho tem garantia de 12 meses para qualquer defeito de funcionamento desde que se destine para uso doméstico.
A sua reparação é efetuado nos prazos legais previsto pela lei e deverá ser realizada por um técnico especializado e autorizado.

EXCEÇÕES A GARANTIA

A.- A não apresentação do documento de compra;
B.- Avaria provocada por golpes ou por queda do aparelho;
C.- Se o aparelho foi alterado ou manipulado por pessoas não autorizadas
D.- Avarias resultantes do uso inadequado ou de defeitos na sua instalação ou modificações no aparelho que alterem o seu funcionamento;
E.- Instalação, manutenção, limpeza e componentes sujeitos a desgaste;

"ESTAS EXCEÇÕES ANULAM A GARANTIA, SENDO A REPARAÇÃO A CARGO DO CLIENTE"